


Manual de Instruções

Adega de Vinhos WCI49

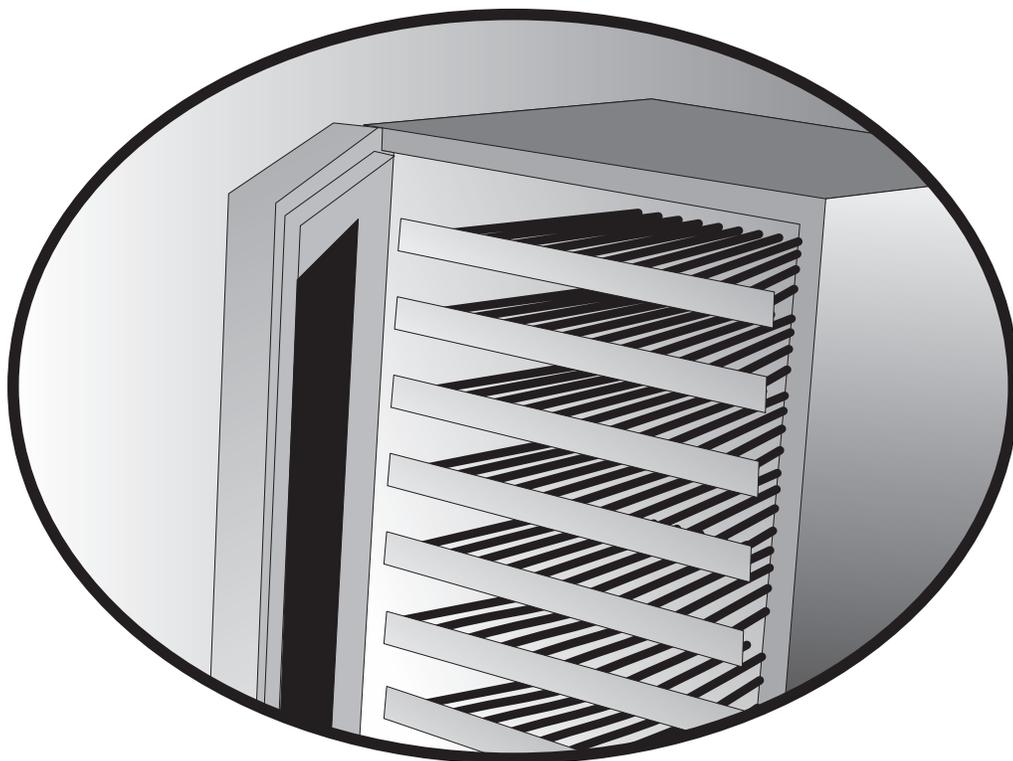

 **Electrolux** | **ICON™**

2 Onde Obter Informações

Fixe sua Nota Fiscal de compra nesta página para consultas futuras.

LEIA E GUARDE ESTE MANUAL

Obrigado por ter escolhido Electrolux, a marca líder em eletrodomésticos. Este manual de instruções é parte de nosso compromisso em satisfazê-lo, oferecendo um produto de alta qualidade.

Entendemos que com a sua compra se estabeleceu o começo de um vínculo. Para garantir nosso compromisso e assegurar o atendimento contínuo, sugerimos que você anote logo abaixo as informações importantes sobre seu produto.

Depois de instalar o produto, guarde este Manual em um lugar de fácil acesso para consultas futuras. Se o produto apresentar algum problema, verifique o capítulo **Solução de Problemas** neste Manual. As informações ajudarão a identificar o problema e como solucioná-lo. Se o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO PRODUTO

O período de garantia começa a partir da data da compra do seu produto, constante na nota fiscal. Guarde a nota fiscal de compra, pois a garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

Modelo do produto _____

Número de série _____

Data da compra _____

Número da nota fiscal _____



ATENÇÃO

Não remova do produto a etiqueta com o modelo e o número de série, pois ela será usada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu produto necessite de reparo.

DÚVIDAS?

Ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800 7096677

Para mais informações sobre o produto acesse:

www.electrolux.com.br

ÍNDICE

Onde obter informações	2	Funcionamento	14
Leia e guarde este manual	2	Ligando o produto.....	14
Informações importantes do produto	2	Ajustando a temperatura	14
Dúvidas?.....	2	Descrição das funções	15
Índice	3	Alarmes.....	15
Segurança	4	Notificações	16
Informações importantes para segurança	4	Modo Sabbath	16
Descrição do produto	5	Armazenamento correto	16
Instalação	6	Recomendações para estocagem	16
Embutindo o produto	6	Limpeza e manutenção	17
Instalação elétrica.....	7	Manutenção da sua Adega de Vinhos	17
Preparação do local de instalação.....	8	Limpeza externa	17
Instalação da presilha anti-tombamento.....	9	Superfícies em aço inox	17
Instalação do avental.....	10	Limpeza interna	18
Nivelando o produto.....	10	Retirada/instalação das prateleiras	18
Reversão da porta	11	Filtro de ar.....	18
		Solução de problemas	19
		Informações técnicas	20
		Certificado de garantia	22



ATENÇÃO

A primeira instalação do produto é coberta pela garantia. Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu produto.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomadas, disjuntor, tubulações e outros acessórios que não acompanham o produto), pois são responsabilidade do consumidor.

4 Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

- Não efetue reparos ou limpeza no produto antes de desconectá-lo da energia elétrica.
- Alterar ou cortar o cabo elétrico, retirar o cabo elétrico, retirar o plugue do cabo elétrico ou fazer ligação direta dos fios do cabo resulta na perda da garantia e pode causar ferimentos graves, incêndio ou danos à propriedade.
- Não levante o produto segurando pelo puxador da porta.

CUIDADO

- Limpe o condensador a cada três meses para evitar um baixo rendimento do produto, que pode resultar na perda da garantia.
- Tenha cuidado quando estiver movendo o produto, pois alguns cantos são cortantes e podem causar ferimentos pessoais. Use luvas de proteção quando estiver movendo ou reposicionando o produto.
- Nunca instale o produto atrás de portas fechadas. Certifique-se de que a grade frontal inferior não está sendo obstruída para evitar o funcionamento incorreto do produto, resultando na perda da garantia.
- Aguarde que a temperatura estabilize por 24 horas antes de abastecer o produto.

CUIDADO

- Em caso de substituições, use somente peças originais Electrolux. Peças não-originais podem causar danos ao produto e resultam na perda da garantia.


PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Necessidade de aterramento. Este produto possui cabo elétrico com plugue de 3 pinos (aterramento) polarizados para proteger contra choques elétricos.

Se o local onde o produto será instalado não possui uma tomada tripolar com aterramento, contate um eletricista qualificado para fazer as alterações necessárias, de acordo com as normas locais.

DESCRIÇÃO DAS PARTES DA ADEGA DE VINHOS

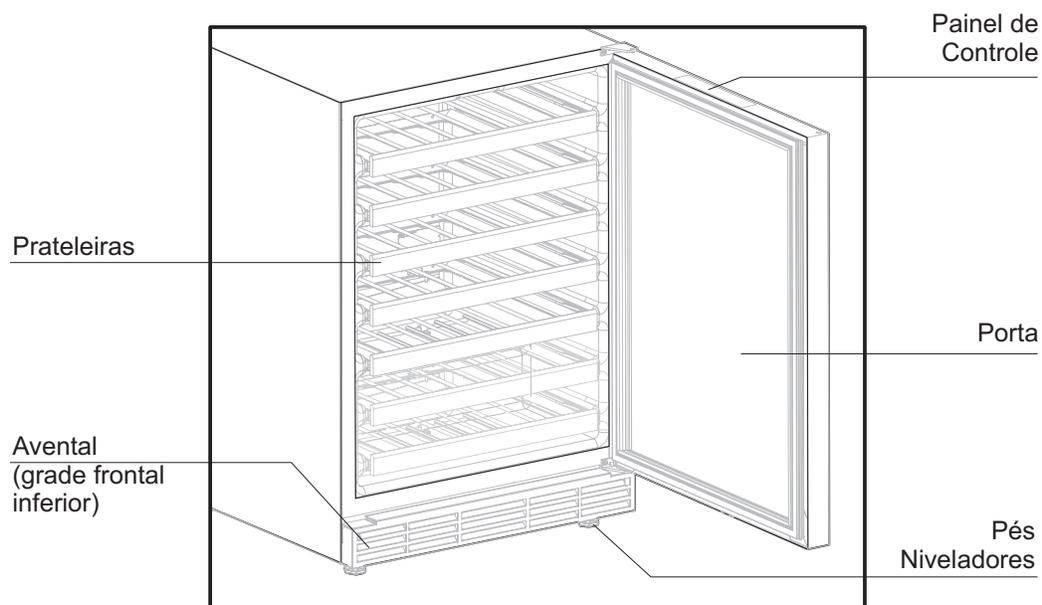

Acessórios que acompanham o produto:

- 2 presilhas anti-tombamento
- 4 parafusos auto-atarraxantes para as presilhas

ATENÇÃO

Para evitar que seu produto incline para a frente ao puxar as prateleiras deslizantes quando estiverem carregadas, solicite ao instalador para colocar as presilhas anti-tombamento nos pés niveladores traseiros.


6 Instalação

EMBUTINDO O PRODUTO

Sua Adega de Vinhos Electrolux foi desenvolvida para ser instalada livre ou embutida. Quando embutida, ela não precisa de espaços em cima, dos lados ou atrás para ventilação. Porém, a grade frontal inferior NÃO pode ser obstruída.

NOTA

Para facilitar a instalação e remoção do produto, recomendamos que as dimensões do local onde o produto será instalado sejam pelo menos 0,5 cm maiores que o tamanho do produto.

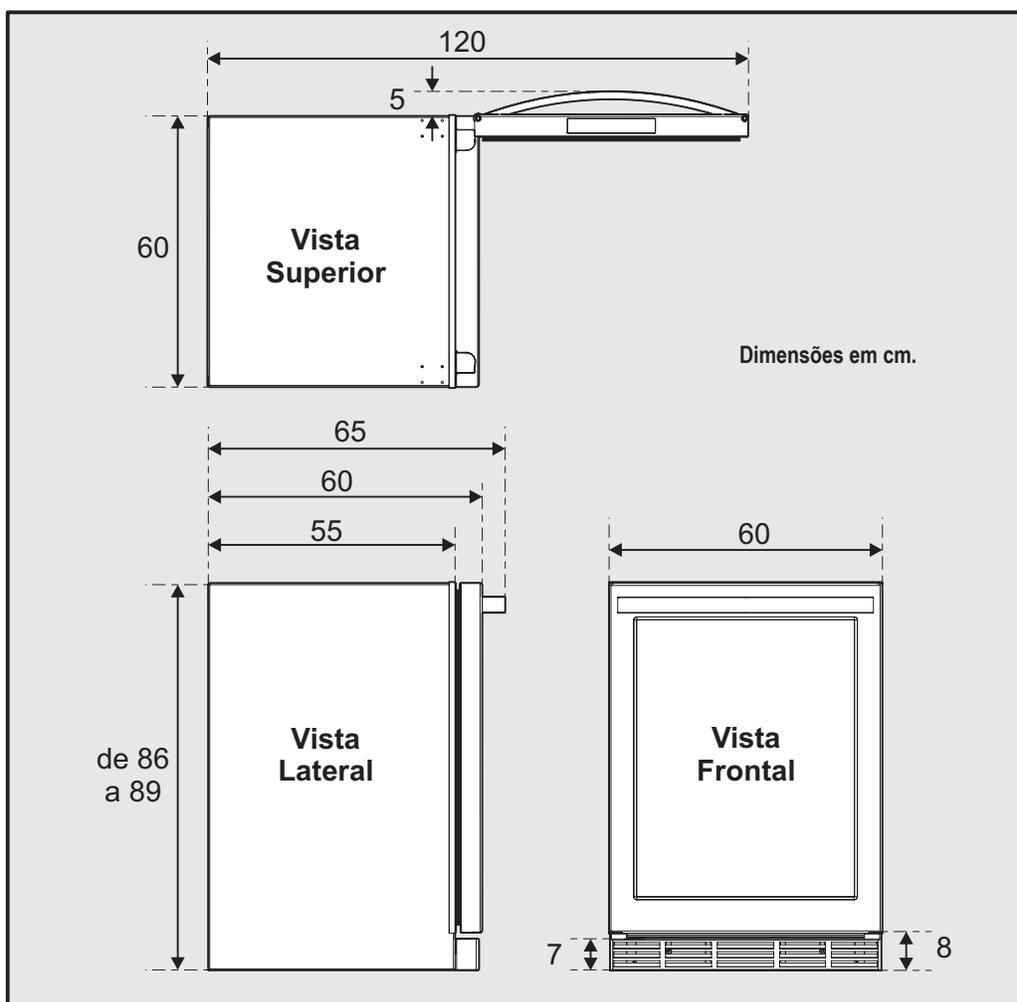

NOTA

Os produtos embutidos em um armário ou entre paredes não precisam de espaço livre para ventilação. Porém, se forem instalados ao lado de armários que ultrapassem a parte frontal do produto, é preciso um espaço livre de 5 cm para a abertura da porta (veja Figura acima).

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- 1 Este produto deve ser conectado em uma tomada aterrada exclusiva para ele, em um circuito de 127 V, 60 Hz e 15A (utilize um disjuntor tipo C).
- 2 O produto deve ser instalado de acordo com as normas locais.
- 3 **NUNCA** retire o pino de aterramento do plugue.
- 4 **NUNCA** utilize um adaptador para plugue com dois pinos.
- 5 **NUNCA** use extensões para conectar o produto.
- 6 **NUNCA** use derivações tipo “T” para conectar o produto.



PERIGO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

Necessidade de aterramento. Este produto possui cabo elétrico com plugue de 3 pinos (aterramento) polarizados para proteger contra choques elétricos.

Se o local onde o produto será instalado não possui uma tomada tripolar com aterramento, contate um eletricista qualificado para fazer as alterações necessárias, de acordo com as normas locais.


Quando você conecta o cabo elétrico da Adega na tomada, o indicador *power fail* (falta de energia) e a tecla *mute sounds* (sem sons) acendem no painel de controle e o produto emite um sinal sonoro indicando falta de energia.

Isto é normal. É o resultado dos testes feitos com o produto na fábrica. Toque na tecla *mute sounds* (sem sons) do painel de controle para voltar o alarme de falta de energia ao modo normal de funcionamento (veja o capítulo Alarmes na página 14).

8 Instalação

PREPARAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO


- 1 Instale o produto em uma superfície plana e nivelada, que suporte o peso do produto. Lembre-se de que o produto ficará muito mais pesado quando estiver completamente preenchido.
- 2 Posicione o produto de forma a permitir o fluxo do ar através do avental.

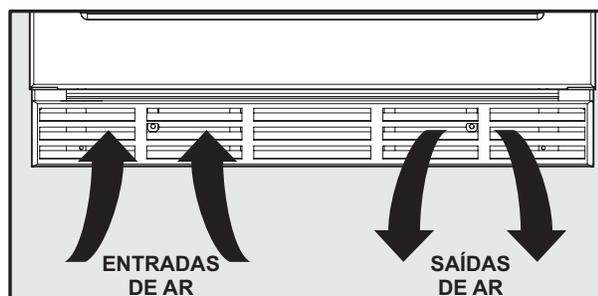

- 3 Limpe a parte interna do produto com um pano úmido.
- 4 Certifique-se de instalar a presilha anti-tombamento de acordo com os procedimentos da página 9.

ATENÇÃO

A presilha anti-tombamento deve ser instalada no produto antes da utilização.
Não instale duas adegas, uma sobre a outra, pois isto pode causar sérios danos à sua segurança.

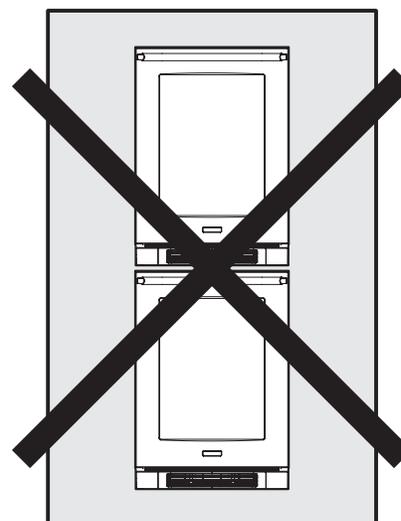

INSTALAÇÃO DA PRESILHA ANTI-TOMBAMENTO

ATENÇÃO

A presilha anti-tombamento deve ser instalada para evitar que o produto incline para a frente quando a porta é aberta.

Não instalar a presilha anti-tombamento pode resultar em ferimentos ou danos a sua residência.

- 1 Localize a presilha anti-tombamento fornecida com o produto.
- 2 Verifique as dimensões para a instalação do produto conforme o capítulo Embutindo o Produto.
- 3 Fixe a presilha na parede de acordo com a Figura 1.
- 4 Posicione o produto no seu local definitivo. Certifique-se de que a presilha está encaixada no recorte na base da Adega (Figura 2).
- 5 Nivele o produto.

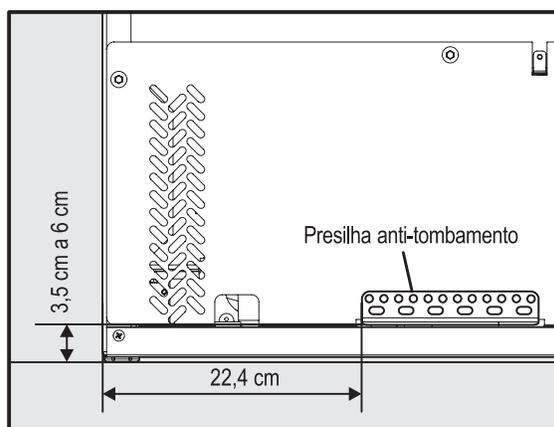


Figura 1

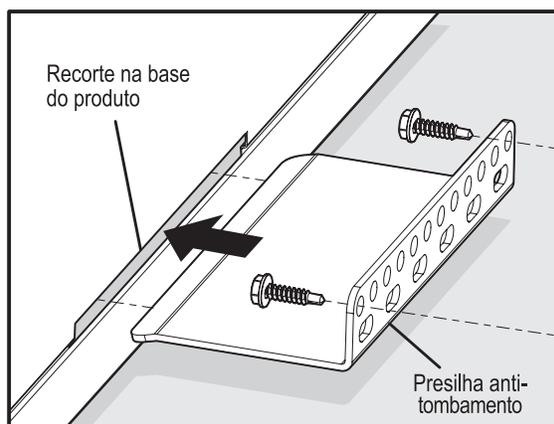



Figura 2

10 Instalação

NIVELANDO O PRODUTO


Posicione o produto em um local plano e liso, capaz de suportar o peso do produto quando estiver abastecido.

O produto possui quatro pés niveladores. Gire os pés no sentido horário para levantar e no sentido anti-horário para abaixar

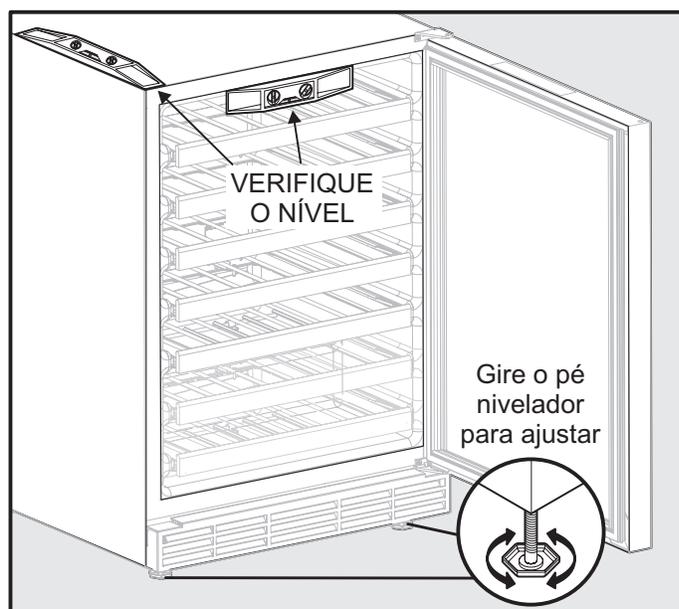

INSTALAÇÃO DO AVENTAL (GRADE INFERIOR)

- 1 Retire o avental da embalagem e remova a película protetora do avental.
- 2 Retire os dois parafusos do painel inferior do produto.
- 3 Fixe o avental usando os dois parafusos. Certifique-se de que a rede elétrica está encaixada no recorte na extremidade do avental.

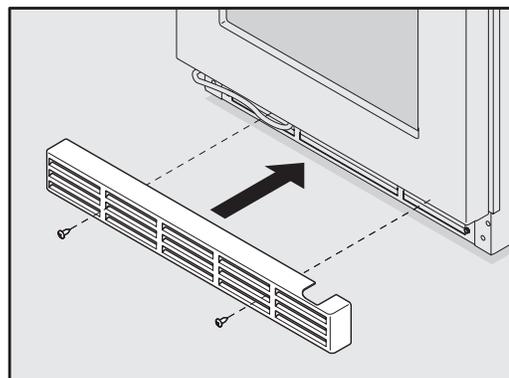


REVERTENDO O LADO DE ABERTURA DA PORTA

Sua Adegas de Vinhos sai de fábrica com abertura da porta para o lado direito, mas a abertura pode ser revertida para o lado esquerdo. Caso deseje, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a reversão da porta.


A reversão da porta pode ser feita gratuitamente durante a primeira instalação.

Para reverter a porta:


- 1 Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.
- 2 Retire o avental removendo os dois parafusos de fixação.

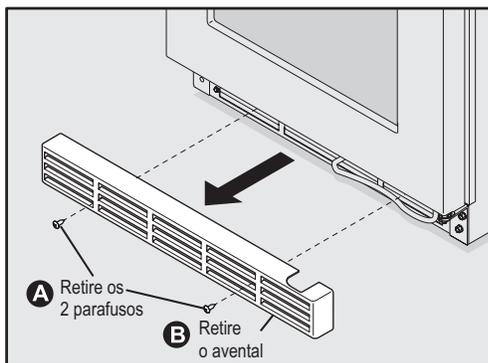


- 3 Solte o conector da rede elétrica da presilha localizada atrás do painel frontal inferior. Puxe a rede elétrica para fora da porta.

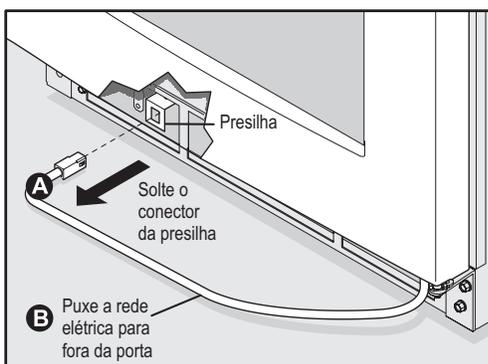


- 4 Retire a dobradiça superior direita removendo os 4 parafusos de fixação. Segure a porta firmemente enquanto estiver removendo os parafusos e a dobradiça.

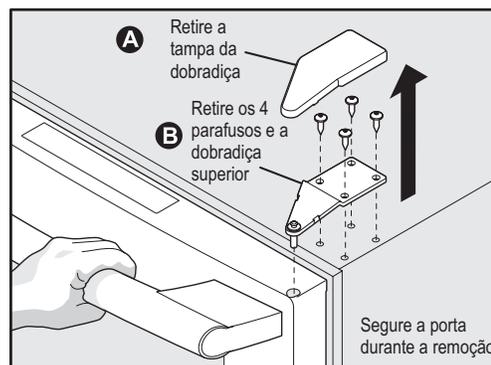

- 5 Desencaixe a porta da dobradiça inferior levantando-a. Coloque a porta virada para baixo sobre uma superfície plana e forrada.

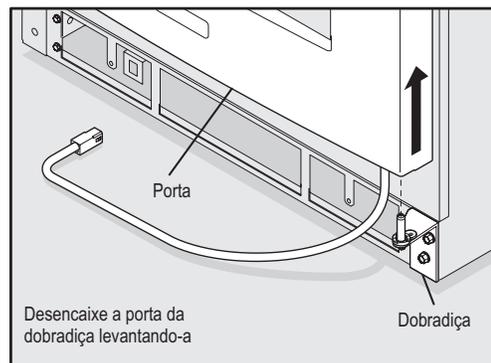


- 6 Retire a tampa de acesso removendo os 2 parafusos de fixação.
- 7 Mude a rede elétrica da porta de um lado para outro e reinstale a tampa de acesso.

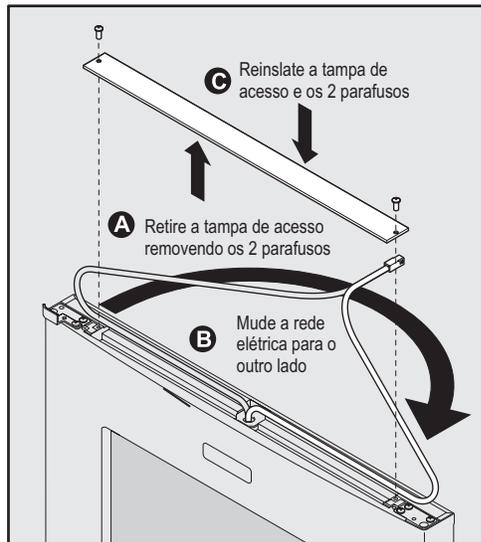


- 8 Retire o batente plástico direito removendo o parafuso de fixação. Retire o stop metálico direito da porta removendo o parafuso de fixação.





- 9 Instale o stop metálico esquerdo fixando o parafuso.
- 10 Instale o batente plástico esquerdo fixando o parafuso.
- 11 Retire a dobradiça inferior direita removendo os 2 parafusos de fixação. Retire a abraçadeira e instale-a no lado esquerdo.

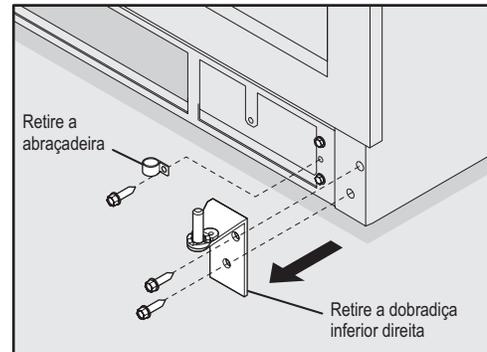


- 12 Instale o batente inferior esquerdo na dobradiça inferior esquerda fixando o parafuso.
- 13 Instale a dobradiça inferior esquerda fixando os 2 parafusos. Aplique silicone no pino da dobradiça inferior esquerda.

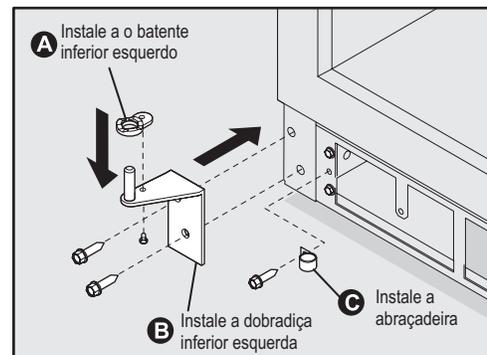

- 14** Retire o tampa-furo localizado na parte superior esquerda da porta e instale-o na parte superior direita. Encaixe a porta na dobradiça inferior esquerda.

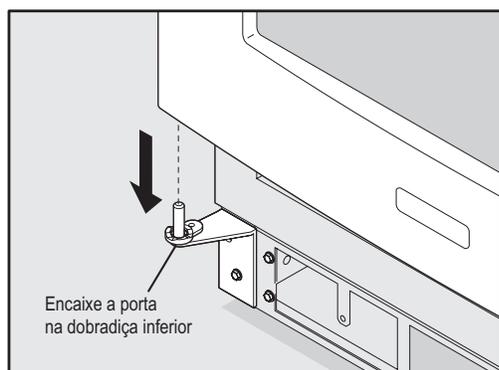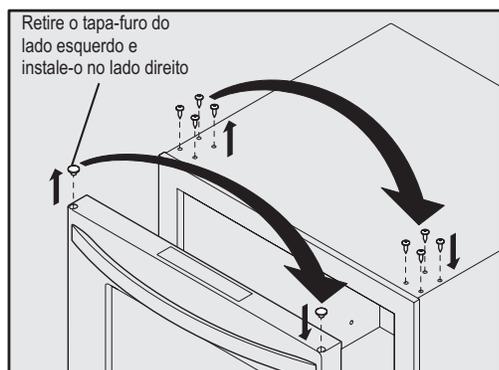


- 15** Instale a dobradiça superior esquerda fixando os 4 parafusos.

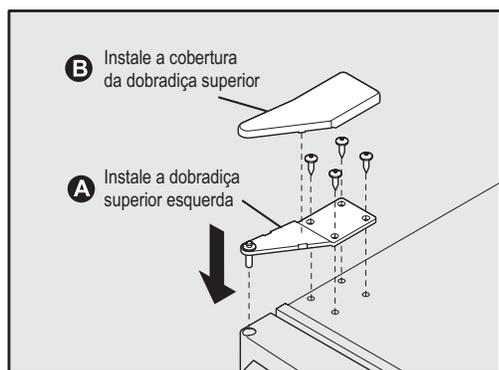


Se a porta não fechar corretamente depois da reversão, siga os passos abaixo:

- Solte os parafusos da dobradiça inferior e alinhe a porta. Fixe os parafusos novamente.
- Solte os parafusos da dobradiça superior e alinhe a porta. Fixe os parafusos novamente.
- Retire a gaxeta da porta, gire-a 180° e reinstale-a.

- 16** Direcione a rede elétrica da porta por baixo do painel frontal inferior. Reconecte a rede elétrica da porta.

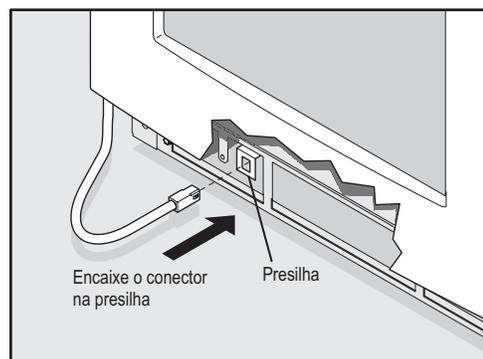

- 17** Reinstale o avental fixando os 2 parafusos.

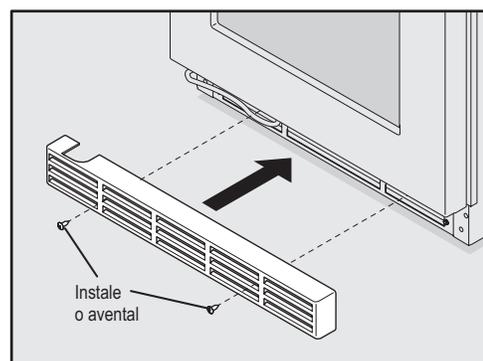

- 18** Conecte o plugue do cabo elétrico na tomada.

14 Funcionamento

LIGANDO O PRODUTO


A sua Adega de Vinhos Electrolux sai de fábrica ajustada para a posição **ON** (Ligada). Para desligá-la, toque na tecla **on/off** por 3 segundos.

AJUSTANDO A TEMPERATURA

Para verificar a temperatura com precisão, coloque um termômetro dentro de uma garrafa plástica (tipo *pet*), parcialmente preenchida com água. Feche a tampa da garrafa.

Coloque a garrafa dentro da Adega, na posição que deseja verificar a temperatura, por 24 horas. Evite abrir o produto durante o período de teste. Depois de 24 horas, verifique a temperatura da água.


Toque nas teclas (+) u (-) para ajustar a temperatura de acordo com o desejado. O display começará a piscar depois do primeiro toque. 3 segundos depois que qualquer tecla é pressionada, o produto emitirá um bip indicando que a programação foi aceita.

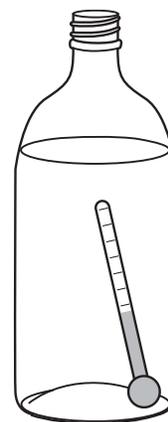

Alguns fatores que podem afetar a temperatura interna são:

- 1 Ajuste de temperatura.
- 2 Temperatura do local onde a Adega está instalada.
- 3 Número de vezes que a porta é aberta e fechada.
- 4 Quantidade de tempo que a lâmpada interna permanece acesa. Isto afeta primeiramente as garrafas armazenadas nas prateleiras superiores.
- 5 Instalação do produto sob a incidência direta da luz do sol ou próximo a fontes de calor.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

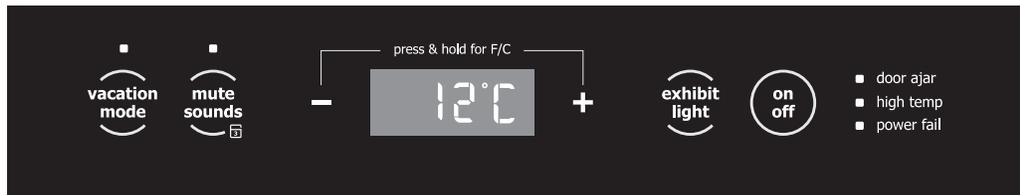

vacation mode (modo férias) Conserva energia apagando as lâmpadas internas e as teclas do painel de controle.

mute sounds (sem sons) Os sons emitidos quando as teclas são tocadas podem ser desligados, caso você deseje. Quando a tecla **mute sounds** está acesa, indica que os sons estão desligados. Esta tecla também é usada para indicar condições de alarme; neste caso o indicador fica piscando. Toque na tecla por 3 segundos para habilitar a **trava dos controles**, para evitar que a programação seja alterada acidentalmente. O display exibirá "LOC".

modo temperatura Toque nas teclas (+) e (-) ao mesmo tempo por 3 segundos para mudar a exibição da temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa.

exhibit light (lâmpadas internas) Acende as lâmpadas internas manualmente, mesmo quando a porta está fechada. Cada vez que a tecla é tocada a intensidade das lâmpadas internas mudam de "Desligado" para "Baixa Intensidade", depois para "Máxima Intensidade" e para "Desligado" novamente. As lâmpadas internas apagam depois de 120 minutos; neste momento, as lâmpadas podem ser acesas novamente se desejado.

on off (liga/desliga) Toque na tecla **on/off** por 3 segundos para desligar o sistema de resfriamento. O display exibirá "OFF". **ESTA OPÇÃO NÃO DESLIGA O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRODUTO.**

ALARMES

door ajar (porta aberta) Se a porta for deixada aberta por 5 minutos, o produto emite um bip e o indicador **door ajar** acende no lado direito do painel. O indicador **mute sounds** começa a piscar. Se a tecla **mute sounds** for tocada ou se a porta for fechada, o alarme é desacionado e o indicador apaga.

power fail (falta de energia) Se houver falta de energia elétrica ou quando o produto é conectado à energia pela primeira vez, o produto emite um bip e o indicador **power fail** acende no lado direito do painel. O indicador **mute sounds** começa a piscar. Se a tecla **mute sounds** for tocada ou se a porta for fechada, o alarme é desacionado e o indicador apaga. Todas as outras funções ficam indisponíveis até que o alarme seja desligado; neste momento, o indicador **power fail** apaga e o produto volta ao funcionamento normal.

16 Funcionamento

NOTIFICAÇÕES

- filtro de ar Após 6 meses de uso, o display exibe **AF** para indicar que o filtro de ar deve ser substituído. O produto continua funcionando normalmente. Quando uma tecla é tocada, o indicador apaga no display por 10 minutos. Assim que o filtro é substituído, pressione a tecla **on/off** por 3 segundos para apagar o indicador **AF** no display por mais 6 meses.
- códigos de erro Se uma tecla fica travada, o display exibe **S1** a **S8**. Se mais de uma tecla ficam travadas, o display exibe **Ser**. Caso ocorra alguns destes erros, o produto pode continuar funcionando normalmente, mas a placa deve ser substituída. Para isso, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux imediatamente.

MODO SABBATH

O modo Sabbath desabilita alguns componentes do produto e seus controles de acordo com o Sabbath e feriados religiosos seguidos pela comunidade Judaica Ortodoxa.

Este modo é acionado ou desacionado quando a tecla **vacation mode** é tocada por 5 segundos. O display exibe "Sb" enquanto estiver no modo Sabbath.

Você pode abrir ou fechar a porta da Adega a qualquer momento sem fazer com que os indicadores do painel ou qualquer componente elétrico seja acionado. Se houver falta de energia elétrica, o produto volta a funcionar no modo Sabbath.

Enquanto estiver no modo Sabbath, os indicadores dos alarmes não acendem e os indicadores sonoros não soam.

ARMAZENAMENTO CORRETO

Sua Adega de Vinhos acomoda 48 garrafas (750 ml). O produto possui 5 prateleiras superiores que acomodam 8 garrafas em cada uma e duas prateleiras inferiores que acomodam 4 garrafas em cada uma. As prateleiras foram especialmente desenvolvidas para permitir o armazenamento horizontal apropriado para o vinho. A rolha permanece úmida, impedindo que o ar entre na garrafa.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTOCAGEM

Siga os procedimentos abaixo para estocar a sua Adega de Vinhos:

- Os vinhos branco e espumante devem ser mantidos nas prateleiras inferiores e centrais, e o vinho tinto nas prateleiras superiores.
- A estocagem das garrafas deve ser intercalada e deve começar pela prateleira expositora inferior, de trás para a frente.
- As outras prateleiras devem ser abastecidas de forma similar, começando pela parte posterior.

MANUTENÇÃO DA SUA ADEGA DE VINHOS

Limpezas periódicas e a correta manutenção garantirão eficiência, alta performance e aumento da vida útil do seu produto. Os intervalos de tempo informados para a manutenção do seu produto são baseados em condições normais de uso.

Limpeza Externa (Quando Necessário)

Para a limpeza da porta, avental e gabinete deve-se utilizar uma solução de água morna com detergente neutro. Não use limpadores abrasivos ou a base de solventes. Use uma esponja macia e enxágüe com água limpa. Enxugue com um pano limpo e macio para evitar manchas.

Superfícies em Aço Inox

- Sua Adega em aço inox pode perder a cor se exposta a cloro, substâncias químicas para piscina, água salgada ou limpadores com alvejante.
- Mantenha a aparência do seu produto em aço inox como nova, polindo-o com um produto específico para aço inox uma vez por mês. Limpezas freqüentes removem os resíduos que podem causar oxidação. Alguns produtos, dependendo do local onde foram instalados, podem precisar de uma limpeza semanal.
- NÃO LIMPE COM ESPONJAS DE AÇO.
- NÃO USE LIMPADORES QUE NÃO SEJAM ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE AÇO INOX (isso inclui limpadores para vidro, azulejos e armários).
- Se alguma superfície perder a cor ou estiver com manchas, limpe-a rapidamente com um produto específico para aço inox e um pano não-abrasivo. Limpe sempre na direção do acabamento escovado do inox.
- O USO DE ESPONJAS ABRASIVAS PODEM DEIXAR INOX FOSCO.
- A ferrugem que é deixada por muito tempo pode penetrar na superfície em aço inox, tornando-se impossível de ser removida.



CUIDADO

Produtos em aço inox expostos a cloro e umidade, como áreas de tratamento de água e piscina, podem sofrer a descoloração do inox. Descoloração por cloro é normal. Veja as instruções para limpeza externa do produto.


18 Limpeza e Manutenção

Limpeza interna (Quando Necessário)

- 1 Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.
- 2 Retire as prateleiras, veja RETIRADA/INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRAS.
- 3 Limpe a parte interna do produto com uma solução de água morna com detergente neutro não-abrasivo.
- 4 Enxágüe com água limpa.
- 5 Seque com um pano limpo e macio.
- 6 Reconecte o plugue do cabo elétrico na tomada.


Retirada/Instalação das Prateleiras

- 1 Abra totalmente a porta.
- 2 Puxe a prateleira até que ela pare.
- 3 As guias das prateleiras possuem travas nos dois lados. Pressione as travas e puxe a prateleira para fora.
- 4 Para reinstalar, empurre as guias até o final. Encaixe a prateleira nas guias, certificando-se de que os dois lados estão bem encaixados.

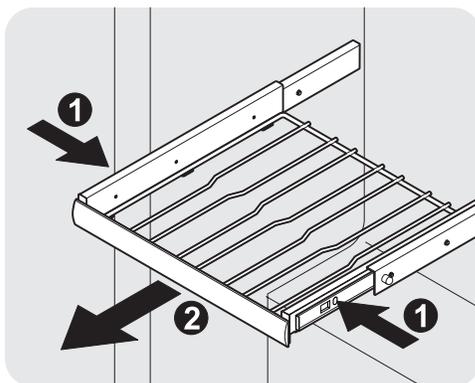

Filtro de Ar

O filtro de ar está localizado dentro do produto. Instale-o dentro do seu alojamento

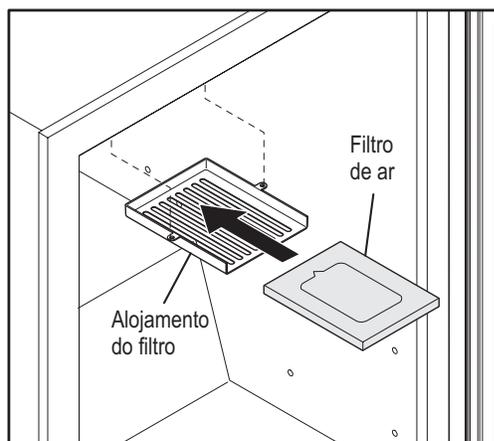

Caso o seu produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado Electrolux, consulte a tabela a seguir e verifique se a causa da falha não é simples de ser resolvida. A tabela inclui informações sobre problemas comuns, suas possíveis causas e sugestões para solucioná-las.

Problema	Causa	Solução
<p>Produto não resfria o suficiente.</p> <p>Verifique as temperaturas (veja o capítulo Ajustando a temperatura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O controle está programado para uma temperatura muito alta. • As lâmpadas permaneceram acesas. • O fluxo de ar no avental está bloqueado. • A borracha da porta não está vedando adequadamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste para uma temperatura mais baixa (mais fria). Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize. • Apague as lâmpadas tocando na tecla exhibit light. • O avental não deve ser obstruído. Veja o capítulo Instalação. • Ajuste a borracha da porta.
<p>Produto muito frio.</p> <p>Verifique as temperaturas (veja o capítulo Ajustando a temperatura)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O controle está programado para uma temperatura muito baixa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar para uma temperatura mais alta (mais quente). Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize.
<p>As lâmpadas não acendem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falha no conjunto dos LED's. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
<p>As lâmpadas não apagam quando a porta é fechada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A tecla exhibit light foi tocada. • O interruptor da porta não está fazendo contato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione a tecla exhibit light para apagar as lâmpadas manualmente. • Verifique se a porta está devidamente alinhada.
<p>Alarmes soando</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A porta está aberta. • Houve falta de energia elétrica. • A temperatura interna está muito alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque na tecla mute sounds para desligar o alarme e certifique-se de que a porta está devidamente fechada. • Aguarde 24 horas para que a temperatura estabilize.
<p>O produto não foi energizado quando energia elétrica foi restaurada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O disjuntor foi acionado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o fornecimento de energia elétrica.
<p>A porta não fecha depois que foi feita a reversão</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As dobradiças da porta estão desalinhadas. • A borracha da porta não está vedando devidamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solte as dobradiças e realinhe a porta. Fixe as dobradiças novamente. • Vire a borracha 180°. Veja o capítulo Reversão da Porta.

20 Informações Técnicas

Modelo	WCI49
Capacidade	48 garrafas (750 ml)
Altura (mm)	860 a 890
Largura (mm)	600
Profundidade com a porta fechada (mm)	650
Profundidade com a porta aberta (mm)	1200
Peso líquido (kg)	62
Frequência (Hz)	60
Corrente (A)	15
Tensão (V)	127
Faixa de tensão (V)	106 - 132
Gás refrigerante	R134a
Faixa de temperatura (°C)	7 a 18

Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Esta Adega de Vinhos foi desenvolvida somente para uso doméstico.

ACESSÓRIOS ELECTROLUX

Acessórios Electrolux, produtos especialmente desenvolvidos para tornar seu dia-a-dia mais fácil e prático.



À venda nos **Serviços Autorizados Electrolux**, consulte o endereço mais próximo da sua casa no site www.electrolux.com.br e conheça a linha completa de Acessórios Electrolux.

 **Electrolux**

**Peças e
Acessórios**
Soluções Originais

22 Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- 1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
- 2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado.
- 3 A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

Condições desta Garantia:

- 4 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
- 5 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- 6 Vidros, peças plásticas e lâmpadas são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- 7 Exclui-se desta garantia casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

A Garantia perderá a Validade quando:

- 8 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- 9 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
- 10 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- 11 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
- 12 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

- 13 Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
- 14 O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- 15 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
- 16 Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

- 17** As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
- a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
- 18** As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertencem ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- 19** Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
- 20** Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7096677).



ATENDIMENTO
EXCLUSIVO

 Electrolux | **ICON™**

0800 7096677

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69500115

<http://www.electrolux.com.br>

Mar.09 Rev.00b