
CIRCUIT DIAGRAM/SCHALTBILD/DIAGRAMME DE CIRCUIT/DIAGRAMMA CIRCUITALE SONY®

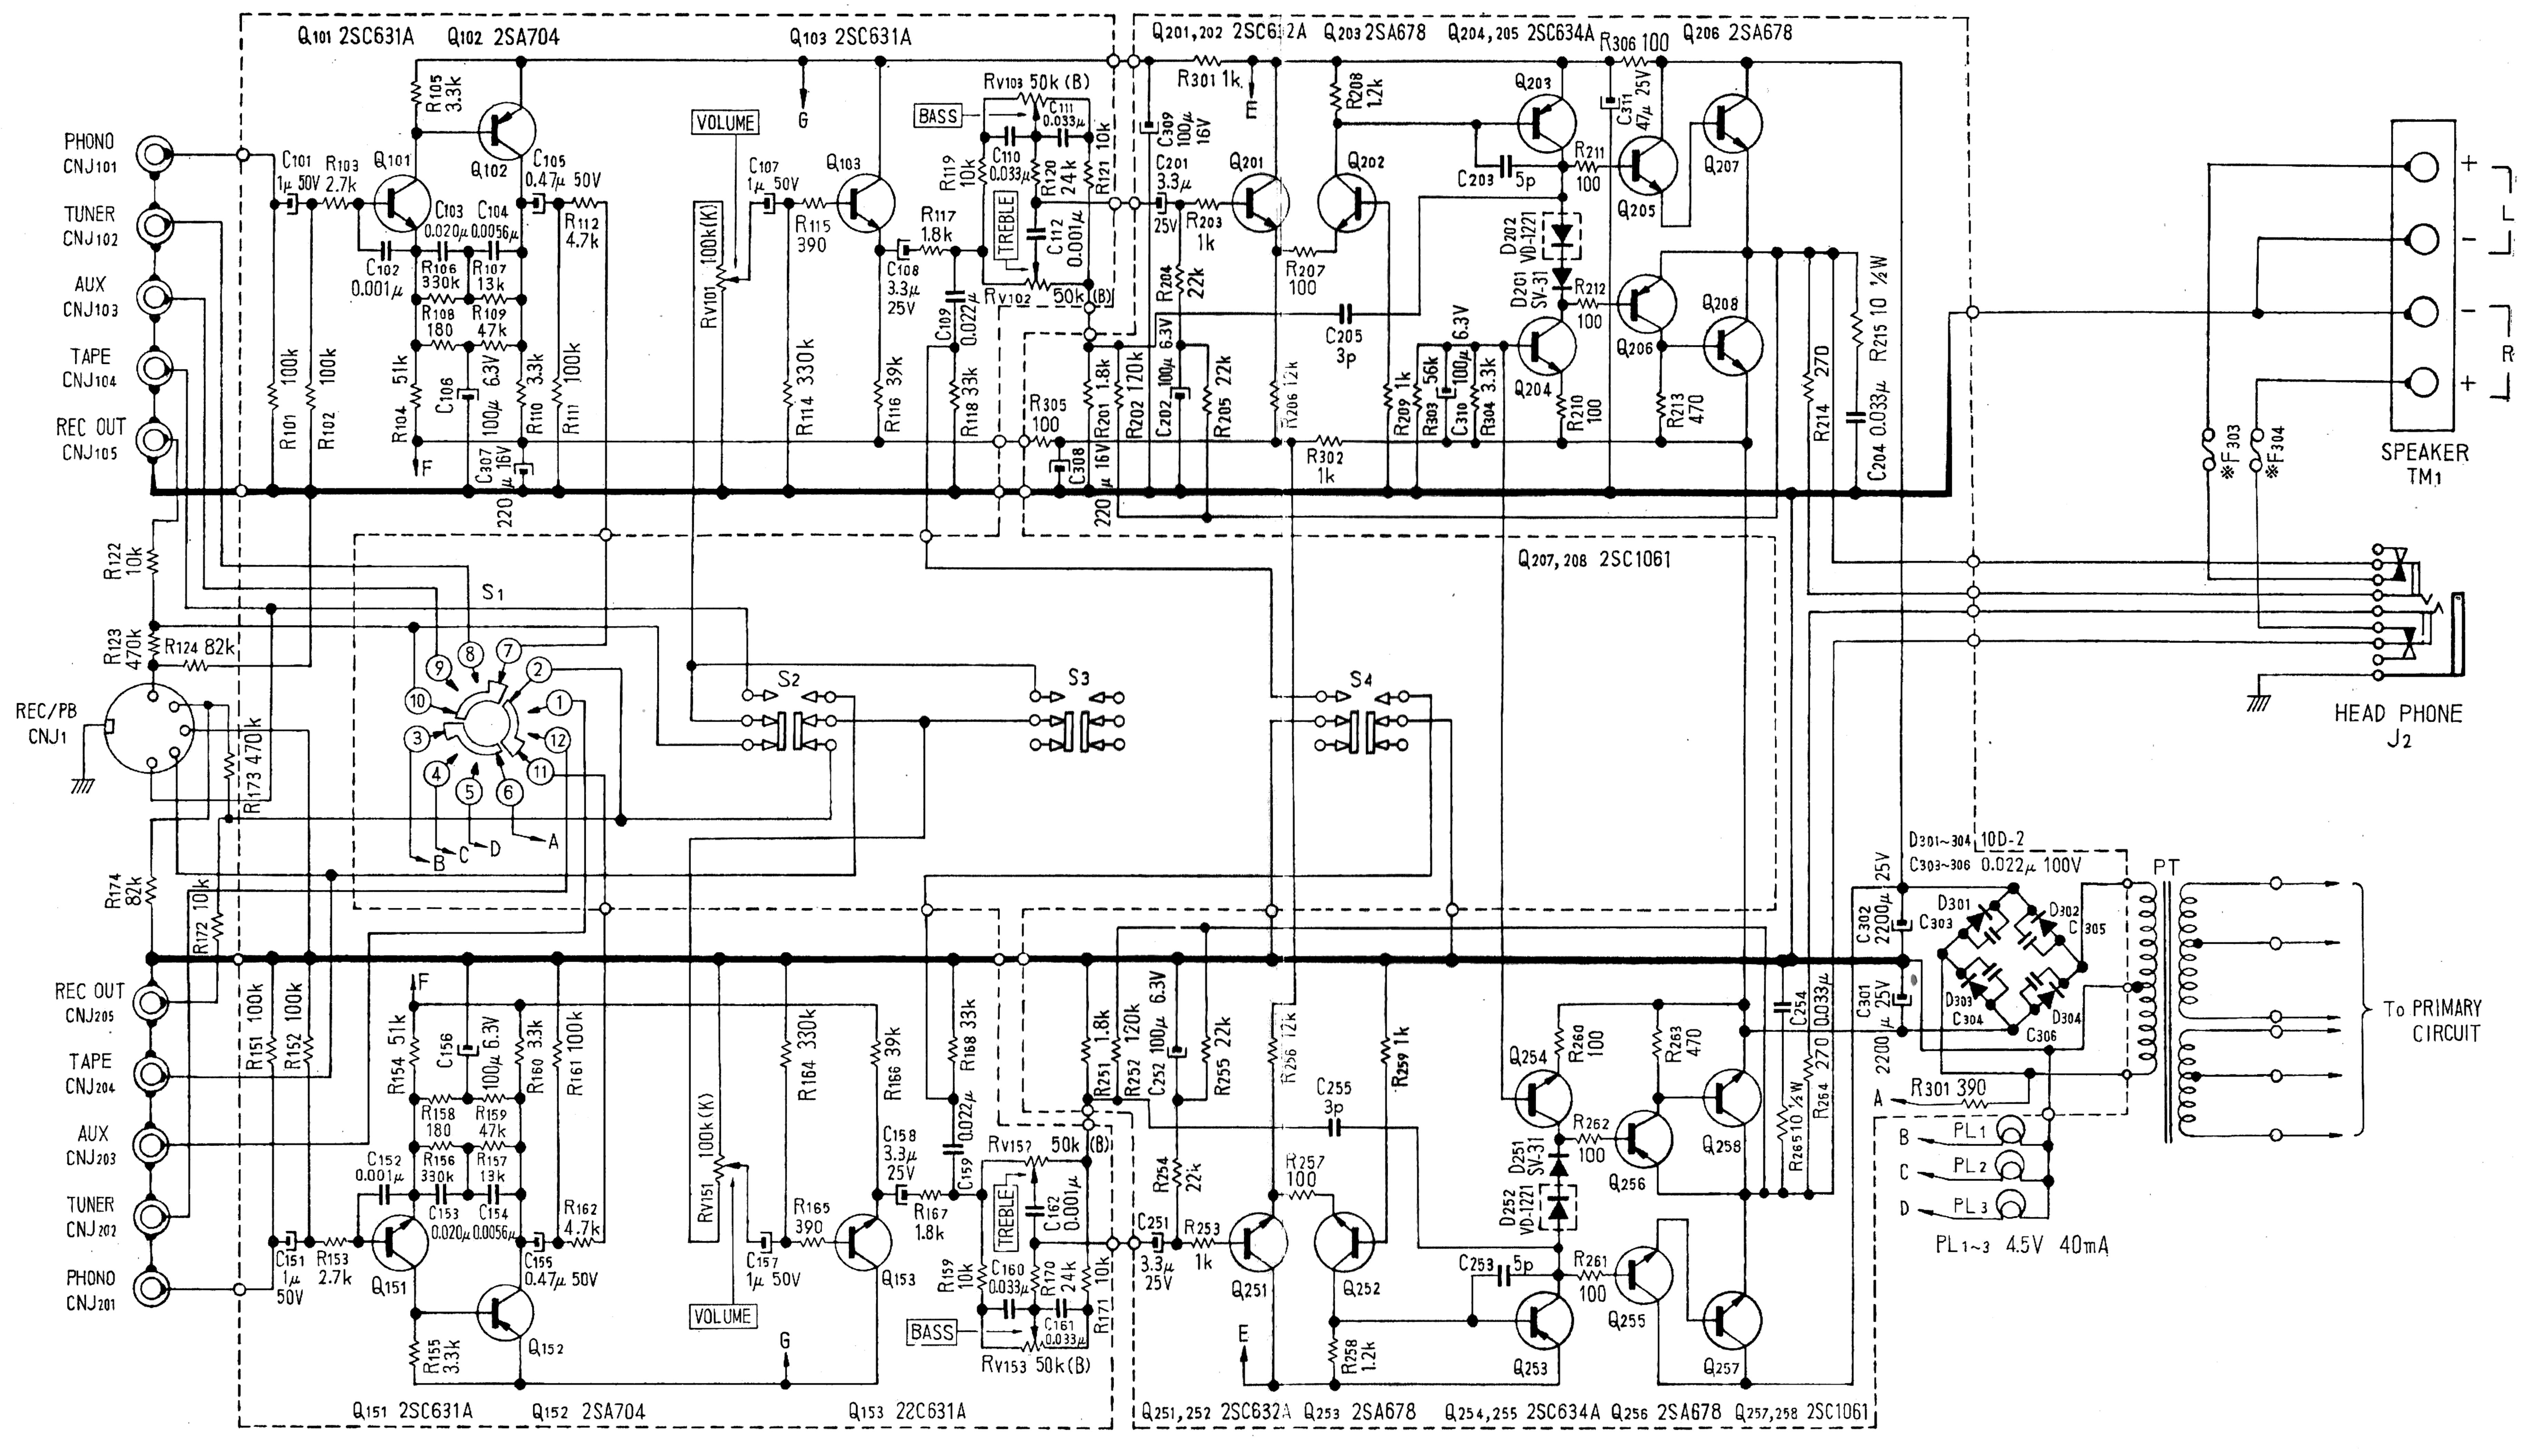

S1: FUNCTION SW (PHONO position) PL1: PHONO lamp *F303, F304...1.25 ATZ: Available in European countries

S2: MONITOR SW (SOURCE position) PL2: TUNER lamp

In den europäischen Ländern erhältlich

S3: MODE SW (STEREO position) S4: HI-FILTER SW (OFF position)

PL3: AUX lamp Disponible dans les pays européens Disponibile in paesi europei

*F303, F304 . . 1.6 ANZ: Available in USA and Canada In den USA und Kanada erhältlich Disponible aux Etat-Unis et au Canada Disponibile in Stati Uniti e Canadà