

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.

3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.

3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.

3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.

5- Produto exclusivo para uso doméstico

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.

1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.

1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.

1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.

1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos BLACK&DECKER. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE


A porta da sua mini-adeaga pode ficar embaçada devido à diferença de temperatura interna e externa, não sendo um defeito de fabricação; isto pode ocorrer com mais frequência em regiões com maior temperatura ambiente e elevada umidade relativa do ar. Isto eventualmente poderá provocar um gotejamento sem prejuízo ao equipamento, pois já está dimensionado para esta ocorrência.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte OU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38056-580 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos BLACK & DECKER.

Visite nosso site: www.BlackandDecker.com.br



BLACK & DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES MA60 - Mini Adega

Leia estas instruções antes de usar o produto



MODELO MA60
MINI ADEGA

Com toda a qualidade da Black & Decker a nova Mini Adega MA60 foi projetada para conservar seus vinhos para que você possa apreciá-los à temperatura adequada.

Características da Mini Adega:

- Temperatura perfeita para seis garrafas de vinho (tamanho padrão).
- Ausência de vibrações, evitando decantação do vinho.
- Baixo consumo de energia.
- Circuito de refrigeração não contém CFC.
- Exclusivo sistema BIVOLT.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

1. Antes de usar sua Mini Adega MA60 Black&Decker leia atentamente todas as instruções. Mantenha as instruções guardadas para referências futuras.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Não deixe o produto ao alcance de crianças.
4. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se que a voltagem está compatível com as especificações do produto.
5. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas de sua residência estejam em perfeito estado e sejam adequadas para que não ocorram danos nos aparelhos elétricos que você utiliza.
6. Nunca ligue, simultaneamente, mais de um aparelho elétrico numa mesma tomada.
7. **Mantenha o produto sempre conectado na rede de energia elétrica quando estiver em uso. Desligue-o da rede de energia elétrica somente quando estiver recebendo qualquer tipo de limpeza, reparo ou manutenção.**
8. Mantenha o produto sempre limpo em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
9. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida.
10. Quando não estiver sendo utilizado para conservar seus vinhos, guarde o aparelho em local seco e protegido contra possíveis locais úmidos.
11. Proteja o aparelho do excesso de calor.
12. **Não sobrecarregue o aparelho, este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico sendo impróprio para uso comercial ou industrial. O uso indevido implica em perda de garantia.**
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
14. Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
15. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais o jogue ao fogo. Não incinerá-lo, isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
16. Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada Black&Decker para revisão, conserto ou ajustes.
17. **A Mini Adega somente deve ser utilizada na rede elétrica com seu devido adaptador c.a./c.c que acompanha o produto (item 8).**

INSTRUÇÕES DE USO

Antes do primeiro uso:


1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.

COMO MONTAR SUA MINI ADEGA MA60 BLACK&DECKER:

1 - Se o produto vier com componentes desmontados, certifique-se que os mesmos sejam montados e fixados antes de usar. Veja a seguir as descrições gerais do produto.

Ilustração:

1. Capacidade: 6 Garrafas de vinho (tamanho padrão)
2. Três prateleiras (grades) removíveis projetadas especificamente para garrafas de vinho
3. Painel digital de temperatura °C
4. Controle digital para ligar/desligar.
5. Controle digital para ligar/desligar a luz interna.
6. Controle digital de temperatura (-)
7. Controle digital de temperatura (+)
8. Acompanha adaptador externo c.a./c.c
9. Porta de vidro

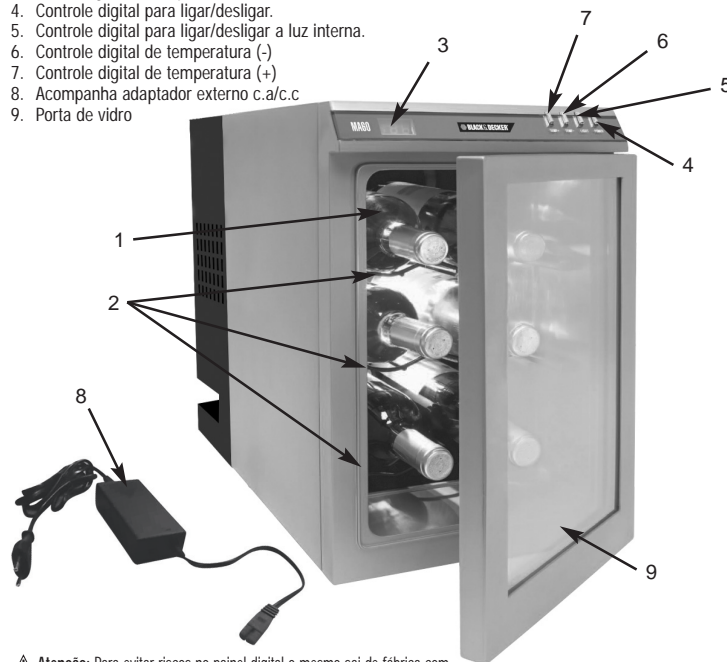

Atenção: Para evitar riscos no painel digital o mesmo sai de fábrica com uma película protetora, se desejar a mesma poderá ser removida.

GUIA DE CUIDADOS E PREPARO PARA USO DA MINI ADEGA BLACK&DECKER:

Cuidados especiais instruções de uso:

- A mini adega MA60 foi projetada para conservar seus vinhos a temperatura adequada. Esta deve ser usada somente para o seu propósito indicado.**
1. Antes de usar pela primeira vez, limpar a mini adega completamente com um pano umedecido em água morna por dentro e por fora.
 2. Coloque a mini adega em superfície horizontal plana e nivelada.
 3. Para sua segurança mantenha uma área livre de 10 cm em torno de sua mini adega, não deixe que se obstrua a ventilação e não coloque nada sobre ela.
 4. Não deixe o produto exposto em local onde haja fontes de calor (fogão, estufas, luz do sol, etc...). A ação do calor pode provocar alteração na temperatura adequada.
 5. Evite abrir a porta mais do que o necessário ou deixar a porta aberta durante muito tempo.
 6. Ligue o plugue à tomada elétrica.
 7. Coloque até 06 garrafas de vinho tamanho padrão (Item 1).
 8. Feche a porta de vidro (Item 9).
 9. Pressione o botão digital para ligar (Item 4).
 10. Para ajustar a temperatura desejada, utilize os botões (Item 6) para diminuir a temperatura e (Item 7) para aumentar a temperatura, a temperatura ajustada será mostrada no painel digital de temperatura °C (Item 3).
 11. Para ligar a luz interna pressione o botão (Item 5), para desligar pressione novamente.
 12. Para que sua Mini Adega MA60 atinja sua temperatura mínima (7°C), carregue-a com as garrafas e aguarde por 18 horas.
- Importante:** A temperatura máxima do ambiente para que seja atingida esta temperatura interna (7°C) não deve ser maior que 23°C.

Limpeza e manutenção:

1. Nunca molhe a sua mini adega MA60. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza, que deve ser feito com um pano umedecido em água morna com detergente neutro. Evite o uso de palhas de aço ou outros abrasivos, spray ou qualquer produto para limpeza pesada.
2. Para limpar a parte interna com mais facilidade as grades de metal são removíveis (Item 2). As grades podem ser lavadas, para evitar que eventuais acúmulos de sujeira venham causar problemas internos ou odores desagradáveis.