

Tutorial para instalar o Windows 10 no Winpad 800

Para instalar o Windows 10 no Winpad, será necessário um **pendrive** de no mínimo **8GB**, um **HUB USB**, um **Tedado USB**, um **computador** para a criação do pendrive de instalação, estar **conectado à internet** e o Winpad estar **totalmente carregado**.

Antes de começar qualquer procedimento descrito abaixo, efetue um backup de todos os arquivos que não queira perder.


O procedimento de criação do pendrive de instalação deverá ser feito em um computador que tenha acesso a internet.

O procedimento de instalação do Windows 10 no Winpad poderá demorar alguns minutos, portanto antes de iniciar o procedimento certifique-se que o Winpad está totalmente carregado.


Criação do Pendrive de instalação

Em um computador, acesse o link <http://downloads.dl.com.br>, digite o serial do seu produto e o código da imagem em seus respectivos locais, clique em **Download**.

Após, clique em **Baixar software** para baixar o arquivo **Windows_10_Home_ML.zip** e clique em **Baixar Ferramenta** para baixar o arquivo **Ferramenta_Windows_10.zip**.

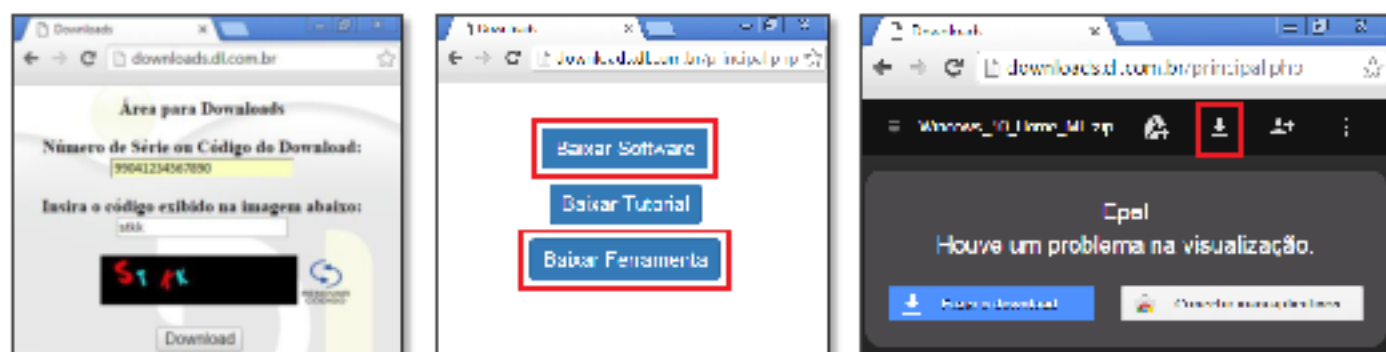


Descompacte o arquivo **Ferramenta_Windows_10.zip** e instale o programa **uiso9_pe.exe**.

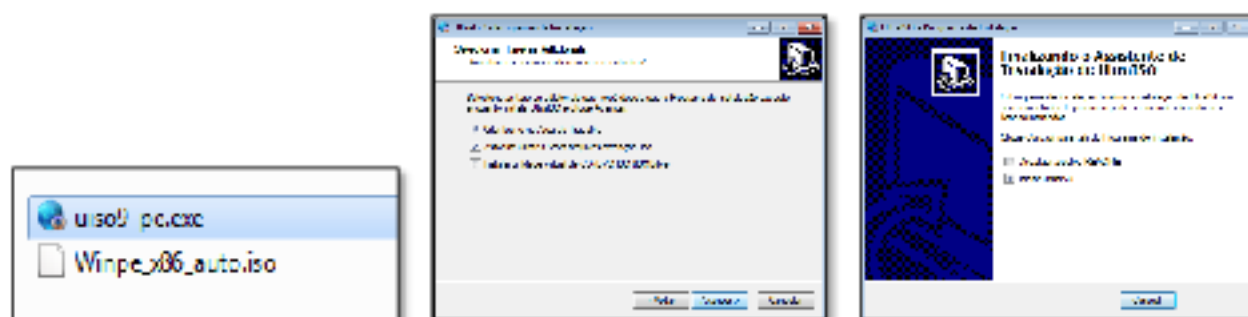

Após terminar a instalação, abra o programa **Ultraiso**, marque a opção **Continuar avaliação**.

Com o **Ultraiso** aberto, clique em **Arquivos > Abrir**, escolha o arquivo **Winpe_x86_auto.iso > Abrir**.

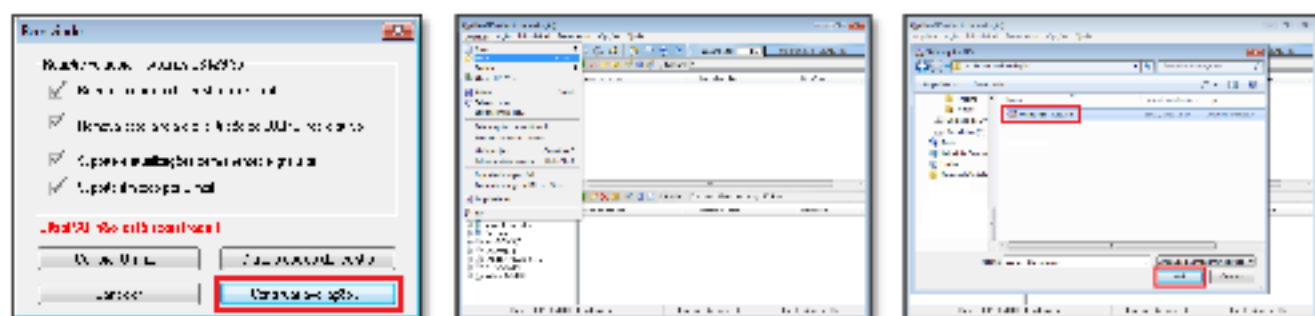

OBS.: Instalamos o programa Ultraiso em modo de teste (Trial), ele é um excelente programa editor de imagens ISO entre outros formatos. Caso tenha interesse, registre o programa clicando no botão **Comprar Online, dessa maneira você estará contribuindo com o desenvolvedor do programa e o incentivando a sempre continuar melhorando o programa.**

Para saber mais sobre o que é imagens ISO, consulte este [link](#).

A DL não se responsabiliza pelo uso indevido deste programa.

Bootar WinPad 800 pelo Pendrive para começar a instalação.

O Winpad não possui opção de deixar permanentemente o boot pelo pendrive, neste caso, precisará executar os procedimentos abaixo para efetuar um boot manualmente:

1 - Conecte um HUB USB no conector Mini USB do WinPad, em seguida conecte no HUB USB um teclado USB e o pendrive criado no passo anterior.




2 – Ligue o WinPad e na sequência pressione várias vezes a tecla ESC no teclado até entrar na tela de configuração.



3 – Utilizando as setas do teclado, escolha a opção "Boot Manager" e pressione Enter.




4 – Escolha o pendrive, opção **EFI USB Device** como boot e pressione Enter.

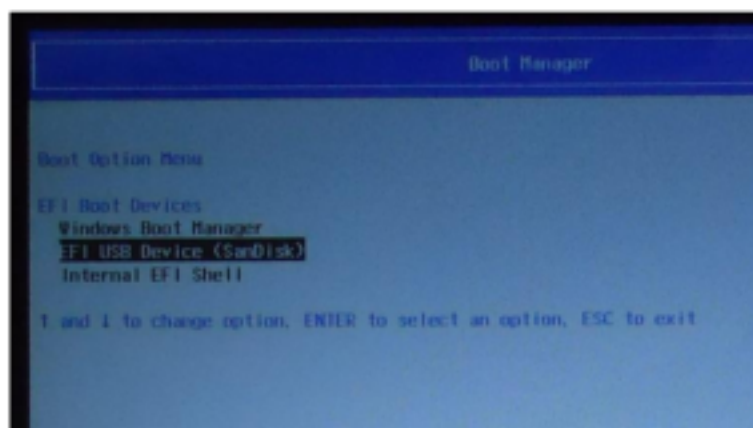


OBS.: A instalação do Windows 10 poderá demorar um pouco, aguarde até o sistema iniciar em modo Administrador.

Após terminar a instalação do Windows 10, clique no ícone de um **balão** ao lado da hora, em seguida clique em **Modo tablet**.

Na área de trabalho terá uma janela chamada **Ferramenta de preparação do sistema**, confira se no campo **Ação de Limpeza do Sistema** está configurado como **Entrar na Configuração Inicial pelo Usuário do Sistema** e se o campo **Opções de Desligamento** está como **Reiniciar**. Clique em **OK** e aguarde.

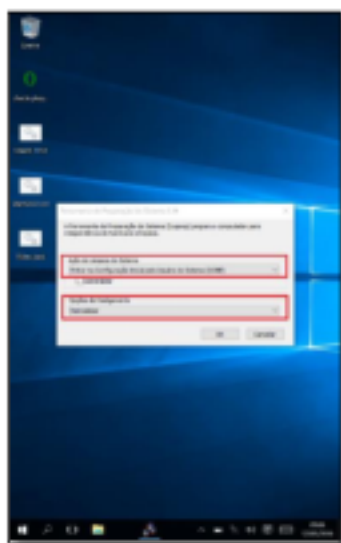

Siga os passos iniciais normalmente.

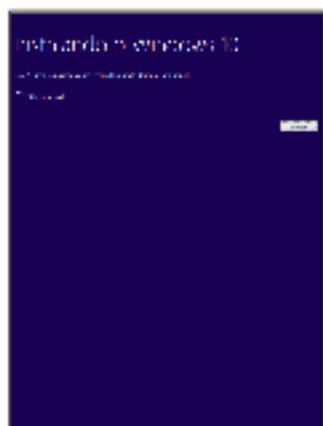

Após todas as configurações iniciais, o Windows 10 estará instalado e pronto para uso.